

上限下限ダイヤルプラスチックカバーの取り換え方①

【注意事項】

- ・作業は開閉器の電源抜去後、3分ほど待機してから開始してください。
- ・モータが水滴などで濡れている場合はよくふき取ってください。
- ・作業は晴天の日に行うようにしてください。
- ・部品を落とした場合は洗浄してしっかりと乾かしてください。
- ・作業後は、必ずモータの上限・下限の確認を行ってください。



新しく送付するもの
・プラスチックカバー
・ネジ×4




既存モータから取外して
再利用するもの
・ツマミ(赤・緑)
・バネ×2

①ドライバーでネジを緩め、プラスチックカバーを外します。※バネを落とさないよう注意





②赤と緑のツマミを押し出します。

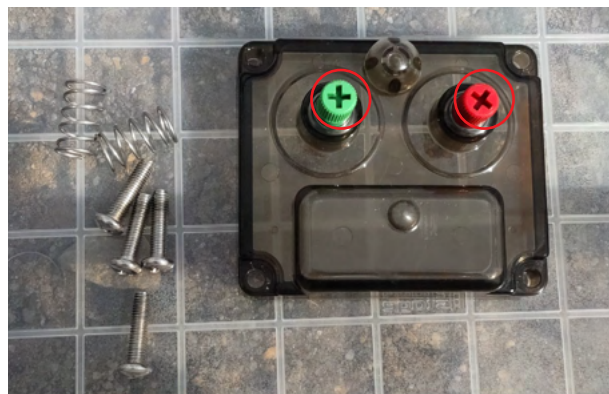

上限下限ダイヤルプラスチックカバーの取り換え方②

③新しいプラスチックカバーに赤と緑のツマミを差し込みます。

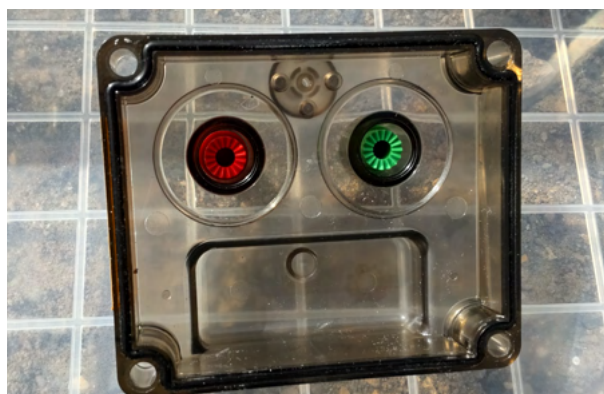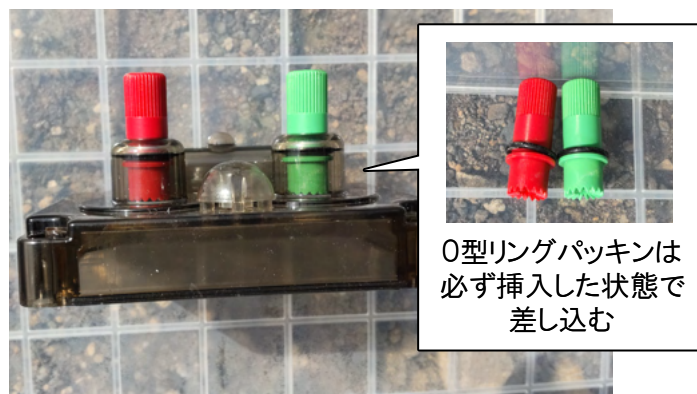

④バネをツマミに通し、ダイヤルにはめ込みます。



⑤ネジをドライバーでネジを仮留めします。



バネの跳ね返りがあるため、ネジ穴を合わせて
圧着しながらネジを仮留めしてください。

⑥トルクドライバーでネジ4箇所を均等に締めます。

